

selène®
illuminazione
MADE IN ITALY




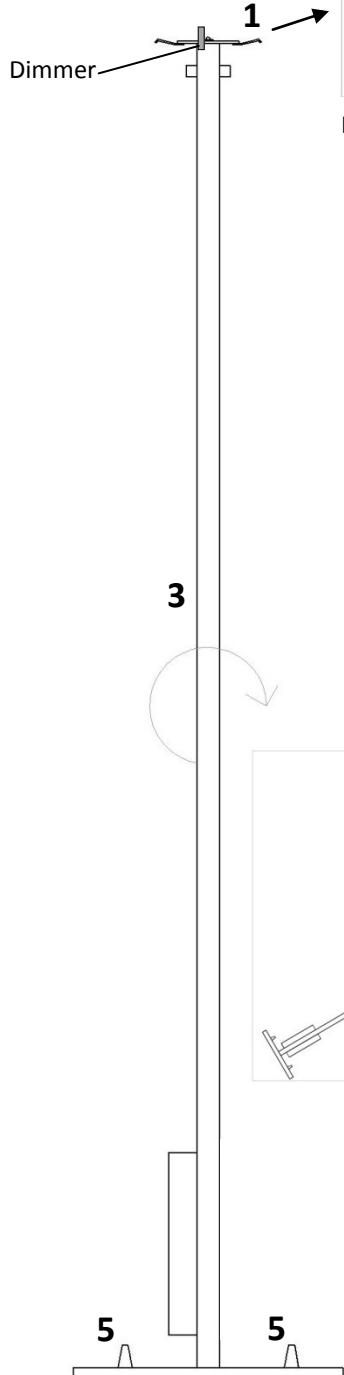


Fig. 1

CLESSIDRA

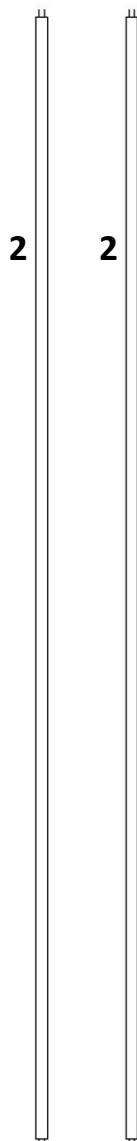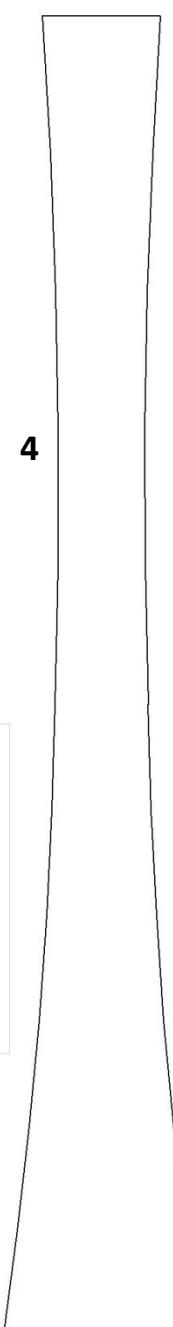

ATTENZIONE: tali operazioni devono essere effettuate da personale specializzato.

Svitare e togliere il dispositivo di fissaggio (1) del vetro come indicato in Fig. 1.

Montare le due lampadine T5 da 80W (2) fornite.

L'operazione di montaggio del vetro richiede la presenza di due persone: inclinare la montatura (3) di circa 60° ed infilare il vetro (4) con grande cautela, in modo che rimanga all'esterno dei tappi (5) posti sulla base.

Una volta riposizionata la piantana a terra, rimettere il dispositivo (1) fissando il finalino.

La piantana è fornita di variatore dell'intensità luminosa.

WARNING: the assembly of these fixtures should be undertaken only by a professional electrician.

Unscrew and remove the fixing device (1) of the glass as shown in Fig 1.

Fit the two T5 80W bulbs (2) provided.

The mounting operation of the glass requires the presence of two persons: tilt the frame (3) of about 60° and insert the glass (4) with great caution, so that it remains outside of the caps (5) located on the base.

Once repositioned the floor lamp, replace the device (1) and fix it.

The floor lamp has a dimmer.

ATTENTION: ces opérations devront être effectuées par du personnel spécialisé.

Dévissez et enlevez le dispositif de fixation (1) du verre, comme indiqué sur la figure 1.

Montez les deux ampoules T5 80W (2) fournies.

L'opération de montage du verre nécessite la présence de deux personnes: basculez la monture (3) d'environ 60° et insérez le verre (4) avec précaution, de sorte qu'il reste à l'extérieur des capuchons (5) situés sur la base.

Une fois repositionné le lampadaire, replacez et fixez le dispositif (1).

Le lampadaire a un variateur d'intensité lumineuse.

ATENCION: estas operaciones deben ser efectuadas por personal especializado.

Desenroscar y quitar el dispositivo de fijación (1) del vidrio como se muestra en la figura 1.

Coloque las dos bombillas de 80W T5 (2) provistas.

La operación de montaje del vidrio requiere la presencia de dos personas: inclinar la estructura (3) de aproximadamente 60° e insertar el vidrio (4) con gran precaución, de modo que el mismo permanece fuera de las tapas (5) situadas en la base .

Una vez posicionada la lámpara de pie, recolocar el dispositivo (1) y bloquearlo.

La lámpara de pie está equipada con un variador de la intensidad luminosa.